




Bugs 7

Ghid rapid

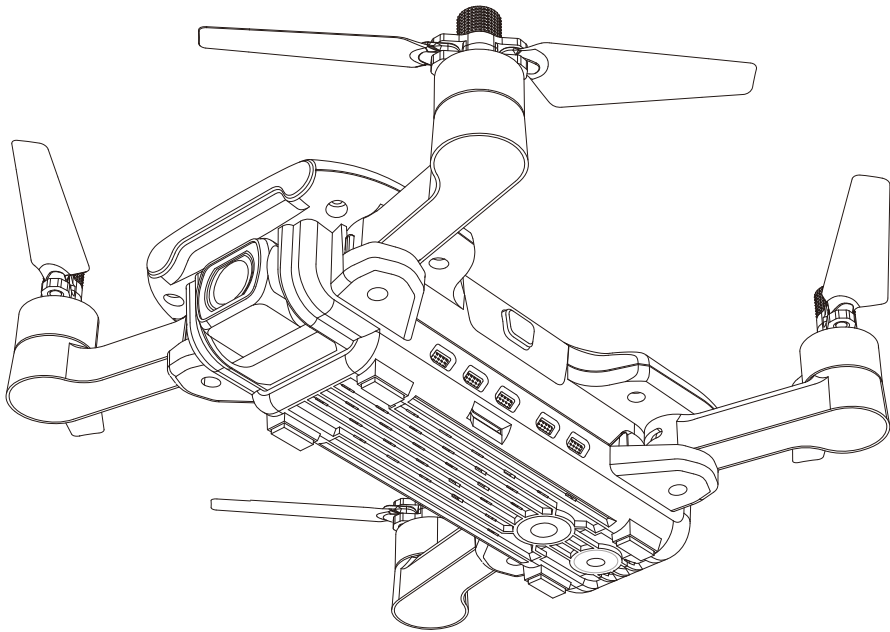


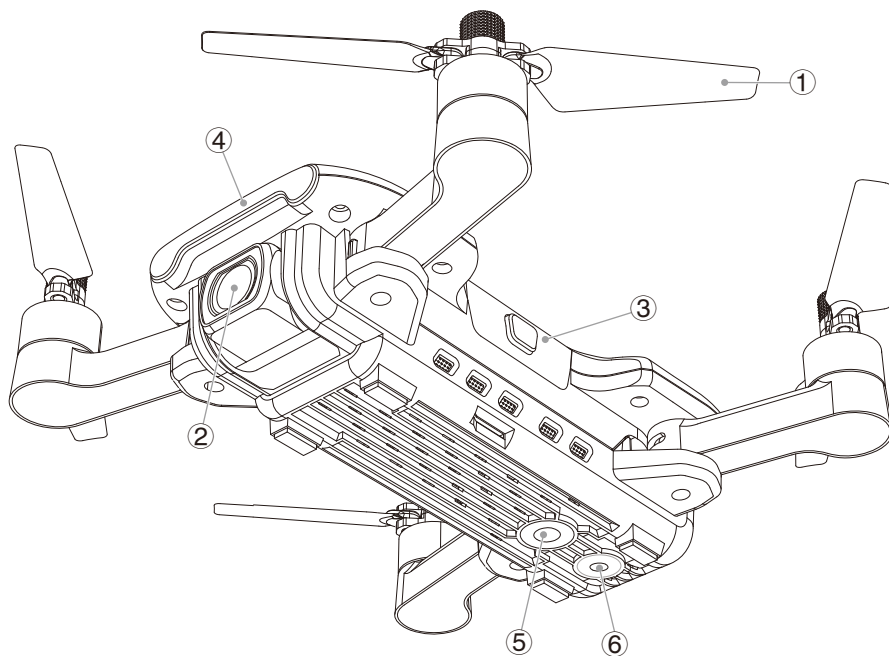

1. Elice
2. Cameră
3. Baterie
4. Indicatorul luminos al dronei
5. Indicatoare
6. Cameră cu flux optic
7. Buton de pornire

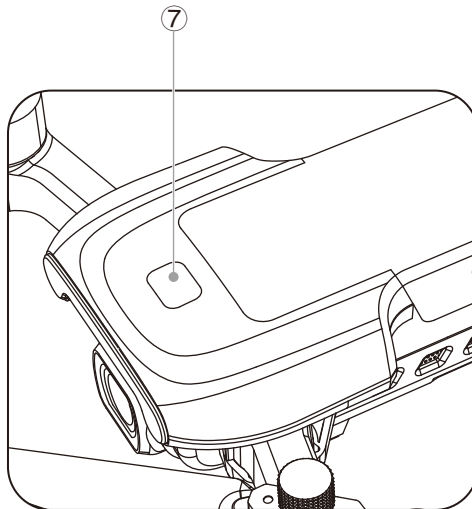

*Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni pentru a afla indicațiile privind mediul de zbor

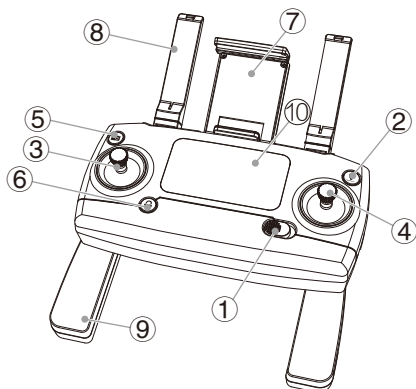

1. Buton de pornire
2. Buton RTH
3. Maneta stângă
4. Maneta dreaptă
5. Fotografiere
6. Buton Blocare/Deblocare
7. Suport pentru telefon
8. Antenă
9. Mânere
10. Ecran LCD
11. Buton decolare/aterizare automată
12. Comutator lumini/viteză; Viteză mare/mică (țineți apăsat)
13. Comutator GPS



Fotografiere/Înregistrare

Apăsați scurt pentru poze; Țineți apăsat pentru înregistrare.



Decolare/Aterizare automată

Apăsați scurt pentru a decola/ateriza.



Buton RTH

Apăsați scurt pentru a iniția RTH-ul; Apăsați din nou pentru a opri RTH-ul.



Blocare/Deblocare

Apăsați scurt pentru a debloca; Țineți apăsat pentru a bloca.



Comutator lumini/viteză;


Viteză mare/mică (țineți apăsat)

Apăsați scurt pentru a porni/opri luminile LED; Țineți apăsat pentru a comuta viteza.





Comutator GPS

“ON”: Pornește GPS-ul. Este indicat să țineți GPS-ul pornit. “OFF”: Oprește GPS-ul. În acest mod, drona nu își va mai detecta poziția în timpul zborului.

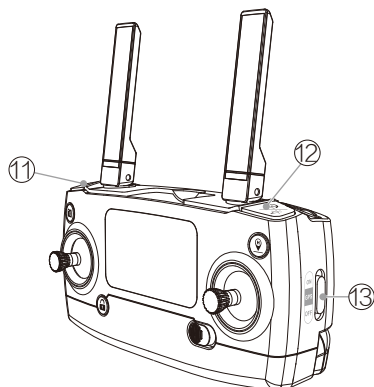

Ajustarea manuală a camerei

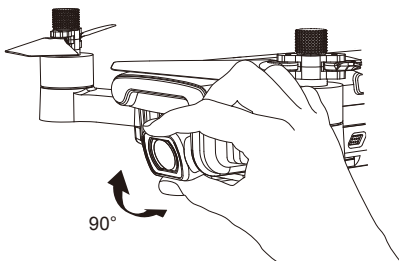

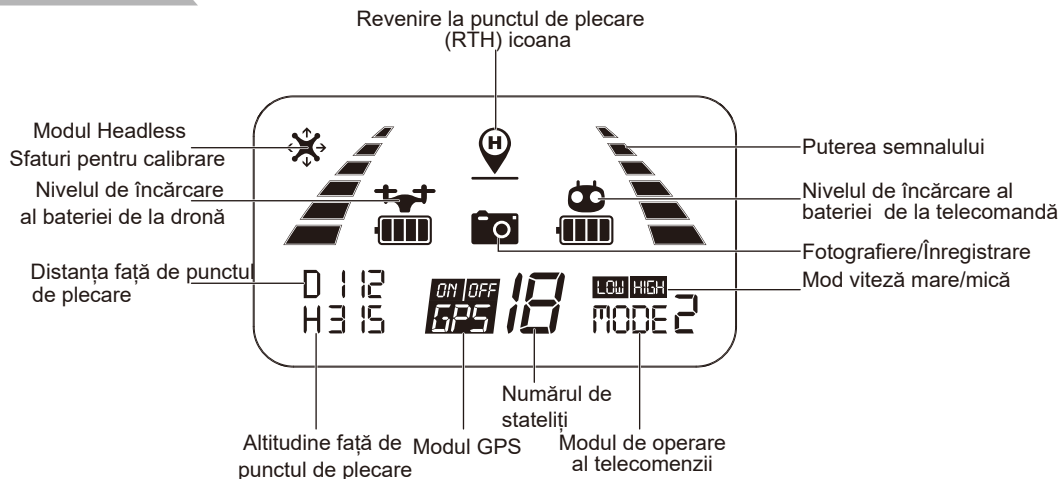

Icoana RTH

Icoana apare pe ecran cât timp RTH-ul este în funcțiune și se va opri odată ce funcția a fost oprită.



Bateria dronei

Indică starea actuală a bateriei.



Fotografiere/Înregistrare

Pălpăie odată pentru fotografii; Continuă să pălpăie pentru înregistrări.



Bateria telecomenzii

Indică starea actuală a bateriei.

D 112 H 315 Distanța față de punctul de plecare

Indică distanța la care se află drona față de punctul de plecare. (Unitate: Metri)

H 315 Altitudinea față de punctul de plecare

Indică altitudinea la care se află drona față de punctul de plecare (Unitate: Metri)



Numărul de sateliți

Odată ce numărul de sateliți detectați din zonă este mai mare de 7, Punctul de plecare va fi înregistrat și salvat.

MODE 2 Modul de operare

Indică modul actual de operare al telecomenzii. Modul 2 este modul de bază.



Mod viteză mare/mică

LOW - Viteză mică; HIGH - Viteză mare



Modul GPS

ON - Modul GPS;
OFF - Modul Gesture.



Modul Headless / calibrarea

giroscopului / calibrarea busolei
Când modul Headless este activ, icoana rămâne aprinsă, în caz contrar, aceasta rămâne stinsă.

Calibrarea giroscopului, icoana pălpăie rapid;
Calibrarea busolei, icoana pălpăie încet.



Puterea semnalului

Indică puterea semnalului primit de telecomandă de la dronă.

Pregătiri înainte de zbor

Descărcați aplicația „M RC PRO”

- Pentru sistemele Apple IOS, accesați Apple Store, căutați „M RC PRO” sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația.
 - Pentru sistemele Android, accesați Google play, căutați „M RC PRO” sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația.
- Sau scanați codul QR „MJXRC. NET” pentru a descărca aplicația.



M RC PRO



App Store




Google play




MJXRC.NET


Pregătirea dronei B7

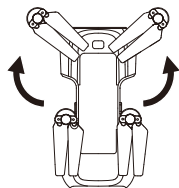

Desfaceți brațele frontale.

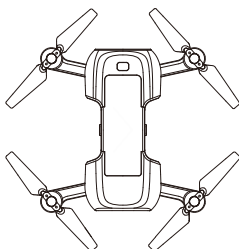


Desfaceți brațele dorsale

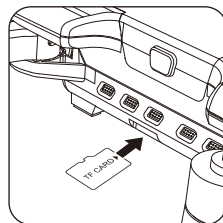


Introduceți cardul TF
(Cardul TF nu este inclus).

Pregătiri înainte de zbor

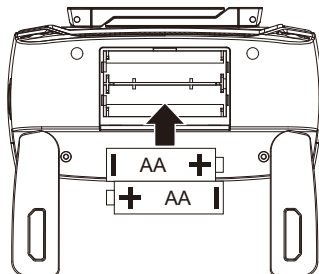

Introduceți 2 baterii AA în
telecomandă.

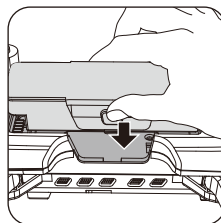



Introduceți bateria în dronă.

Conexiunea

* După prima conexiune, drona și telecomanda vor opera pe aceeași frecvență. De acum înainte, porniți pur-și-simplu drona, nu mai trebuie să efectuați procedura de racordare.




Țineți apăsat pe buton și porniți telecomanda.

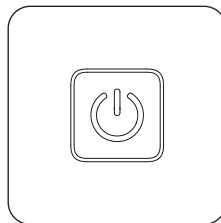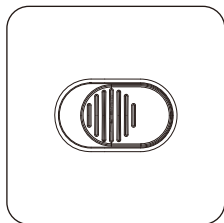


Porniți drona ținând apăsat pe butonul de pornire timp de 3 secunde.

Calibrarea geomagnetică

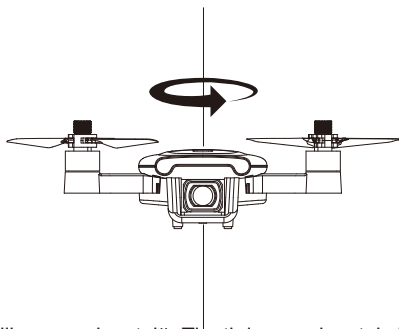


- ① Calibrarea orizontală: Țineți drona orizontal și rotiți-o 360° orizontal, de aproximativ 3 ori.
(Dacă indicatorul se face verde și plâpâie rapid, calibrarea a reușit și puteți merge la următorul pas)



- ② Calibrarea verticală: Țineți drona vertical și rotiți-o 360° pe verticală de aproximativ 3 ori.
(Dacă indicatorul devine verde sau galben, calibrarea a reușit și puteți merge la următorul pas)

Conectarea la dronă prin aplicație

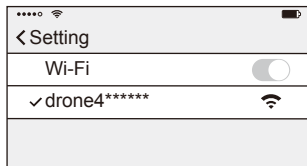

Conectați-vă prin Wi-Fi



Apăsați pe icoana „M RC PRO”

Operarea dronei

Deblocarea dronei




Apăsați scurt pe butonul de deblocare

Schimbarea modului de operare




Țineți apăsat pe butonul de deblocare și
porniți telecomanda

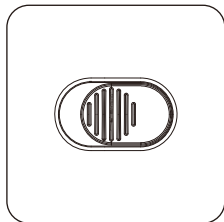


Țineți apăsat pe butonul RTH timp
de 3 secunde pentru a schimba
modul de operare.

Comenzi

Throttle mode is set at Mode 2 by default.
Left stick determines the drone altitude and orientation;
Right stick controls the stick's movement.

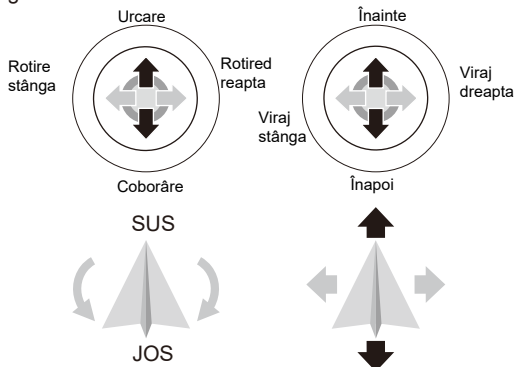

Mode 1 is opposite to Mode 2. That's to say, in Mode 1,
right stick determines the drone's altitude and orientation;
Left stick controls the stick's movement.

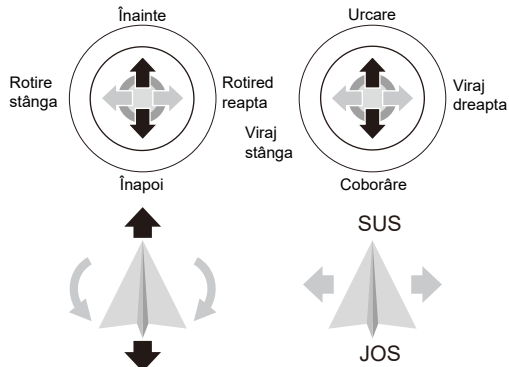

Încărcarea bateriei de la dronă

- Încărcați bateria complet înainte de a folosi drona.
- Asigurați-vă că folosiți cablul de încărcare USB din dotare.
- Durata de încărcare este de 2,5h.

*Datele de alimentare sunt rezultatele în urma testelor pe un adaptor de 5V și 2A. Alte tipuri de adaptoare și surse de încărcare vor afecta acest timp de încărcare. Se recomandă folosirea unui adaptor de 5V 2-2.1A.

