

VÂRSTE 14+

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

Important:

Produsele noastre folosesc giroscopae. Acestea pot fi utilizate atât în încăperi cât și în aer liber. Performanța optimă în aer liber se poate atinge atât timp cât intensitatea vântului nu este mai mare de gradul 4.


Aeronava funcționează pe frecvența de 2,4GHz, o bandă ce permite controlul pe distanțe mari și chiar controlul multiplu. Aceasta are și câteva funcții 4CH precum zbor înainte, înapoi, lateral și rotire laterală. De asemenea, poate efectua anumite acrobații aeriene la comandă.

Pentru a putea opera aeronava cu ușurință, vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și să îl păstrați pe viitor.

SIGURANȚĂ&PRECAUȚIE

1. Nu lăsați componentele de dimensiuni mici la îndemâna copiilor pentru a evita producerea accidentelor.
2. Accelerația aeronavei este foarte puternică. La prima pornire, acționați ușor accelerația pentru un zbor controlat și pentru a preveni coliziunile și pentru a preveni producerea accidentelor.
3. După încheierea utilizării, opriți telecomanda și aeronava.
4. Nu lăsați bateria în apropierea zonelor sau surselor de căldură (ex. aproape de foc, sobă sau reșou electric).
5. În timpul zborului, țineți-o la o distanță de 2-3 metri față de persoanele și obiectele din jur. Evitați vătămarea sau accidentarea persoanelor la aterizare.
6. Nu lăsați copiii să opereze aeronava nesupravegheați de un adult.
7. Bateriile nereîncărcabile nu sunt reîncărcabile, respectați polaritatea bateriilor și nu folosiți împreună bateriile vechi cu cele noi.
8. După aterizare și oprire, scoateți bateriile din aeronavă și telecomandă.
9. Nu scurtcircuitați panoul de alimentare.
10. Nu vă uitați direct la lumini, acestea vă pot afecta vederea.

SCHEMA TELECOMENZII ȘI A AERONAVEI

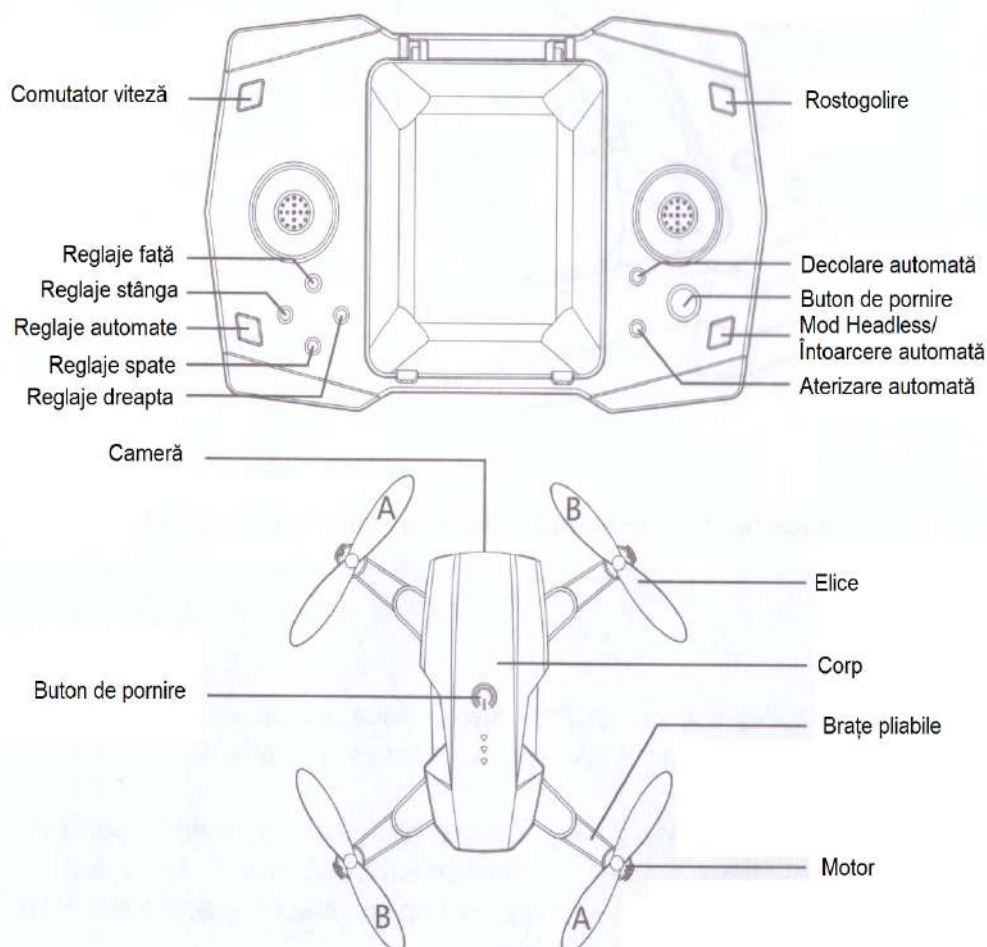


Înlocuiți elicele respectând indicii A și B din schema de mai sus.


MONTARE ȘI REGLAJE




Montarea și reglarea suportului pentru telefon:

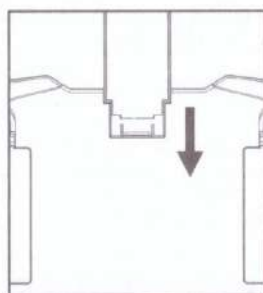

1. Introduceți suportul pentru telefon în fantele de la spatele telecomenzii.

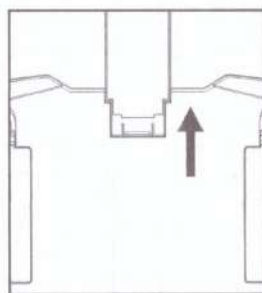


2. După cum vă arată imaginea de mai sus, trageți suportul în afară pentru a regla dimensiune.

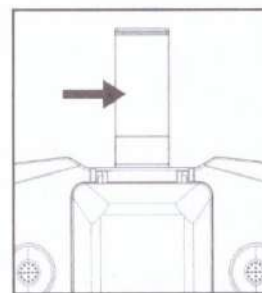


3. Introduceți telefonul în suport și asigurați-vă că este fixat.

Încărcarea bateriei

Opriti aeronava, scoateți bateria și legați-o la un port USB de la o sursă de încărcare sau calculator folosind cablul USB, legând capătul USB la sursă sau calculator și legând celălalt capăt al cablului la portul bateriei. Indicatorul USB al bateriei va fi aprins pe durata încărcării și se va stinge când bateria este încărcată. O încărcare completă durează 60 de minute.

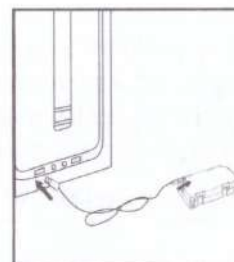







MODUL HEADLESS

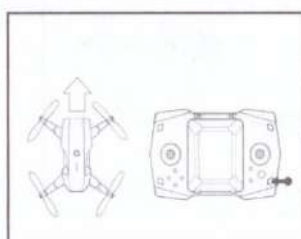

● **Activare și setare:** așezați aeronava pe o suprafață orizontală sau asigurați-vă că rămâne pe loc în zbor și identificați unde este fața aeronavei (indicatorul LED alb) ținând telecomanda pe aceeași direcție.


Apăsați pe buton, telecomanda va emite un semnal sonor, iar indicatorul ei va rămâne aprins pe verde în timp ce LED-urile aeronavei vor pălpâi. Modul headless este activ.

- **Oprirea modului headless:** apăsați din nou pe buton, telecomanda va emite un semnal sonor, iar indicatoarele LED vor reveni la normal. Modul headless este inactiv.
- Puteți comuta pe modul headless în orice moment, chiar și în zbor.

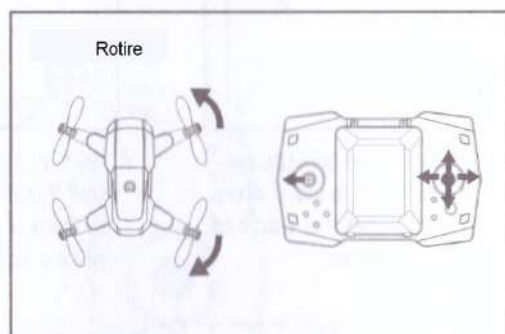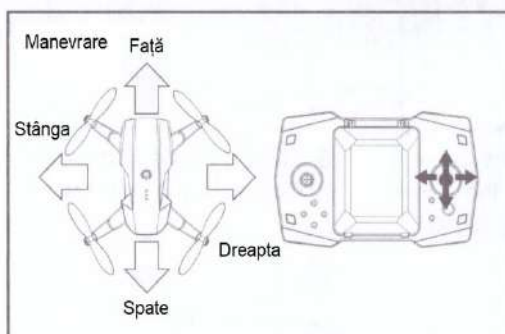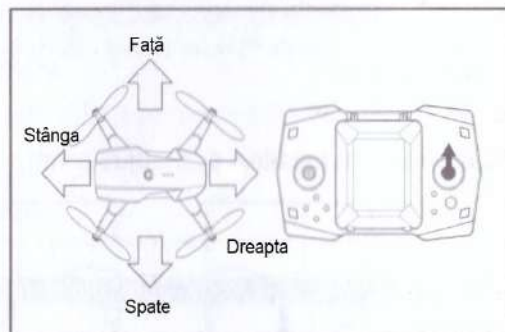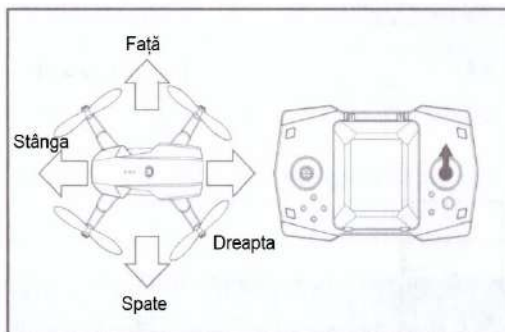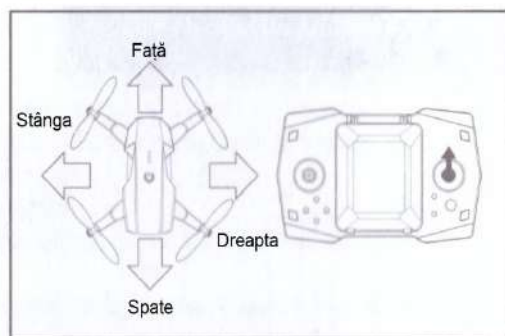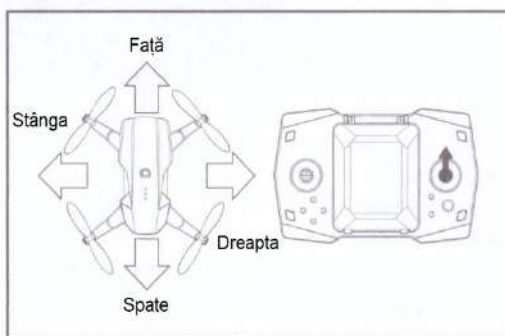

După cum vă arată figura de mai sus, în modul Headless (două indicatoare LED pâlpâie în continuu), indiferent de direcția capului (unde se află indicatorul alb), spatele va fi mereu pe aceeași direcție cu telecomanda. În acest mod, mișcând maneta în jos, aeronava se va apropia de telecomanda, mișcând maneta în sus, se va îndepărta.

Calibrarea giroscopică

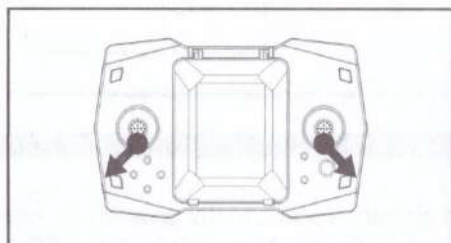

Manetele trase în direcțiile indicate, țineți 3 secunde pentru calibrare


Întoarcere automată

- Apăsați pe butonul pentru întoarcere automată, telecomanda va emite un semnal sonor, aeronava va reveni automat. Puteți folosi maneta dreaptă pentru a ajusta aeronava în timpul zborului. Apăsați din nou pe buton pentru a opri funcția, telecomanda va emite un semnal sonor, iar aeronava se va opri din întoarcere. Puteți mișca maneta dreaptă în sus pentru același rezultat.

PREGĂTIRI DE ZBOR

1. Desfacerea brațelor

Rotiți, pe rând, brațele aeronavei în sensul acelor de ceasornic până când este pregătită (după cum vă arată imaginea alăturată).

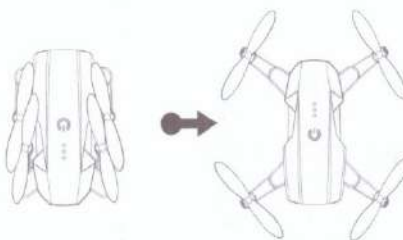

2. Împerecherea aeronavei

Porniți aeronava și așezați-o pe o suprafață orizontală, porniți telecomanda, așteptați până când indicatoarele LED ale telecomenzii pâlpâie, după aceea, mișcați maneta stângă în cel mai înalt punct și maneta dreaptă în cel mai jos punct. Telecomanda va emite un semnal sonor ce indică încheierea cu succes a acestei proceduri.

3. Calibrare



Trageți maneta stângă în stânga și maneta dreaptă în dreapta în același timp. Indicatoarele LED de la bază vor pâlpâi rapid și apoi vor rămâne aprinse, calibrările fiind încheiate cu succes.

Notă: Aeronava trebuie calibrată înainte de zbor.



4. Alarmă baterie descărcată

Când bateria aeronavei este descărcată, două indicatoare LED de la bază vor pâlpâi pentru a indica acest lucru. Din acest moment, aeronava ar trebui să aterizeze, să fie oprită și bateria să fie pusă la încărcat.










COMENZI

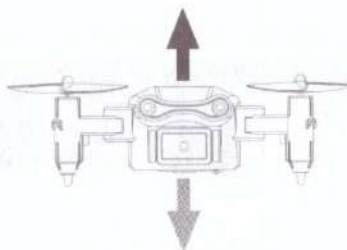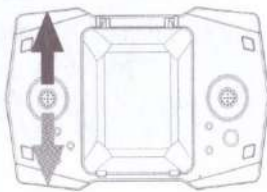



Folosiți maneta stângă pentru a controla altitudinea dronei.

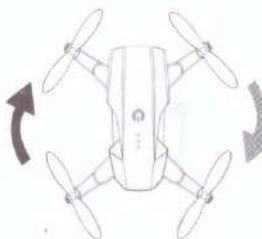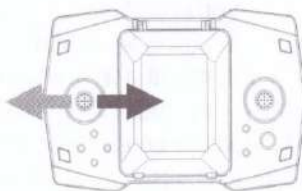

Folosiți maneta stângă pentru a roti drona.

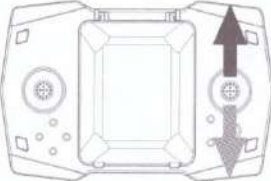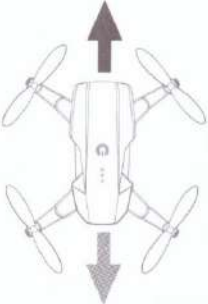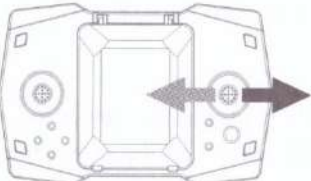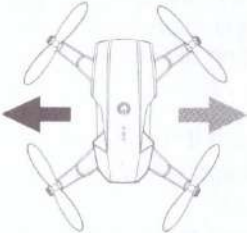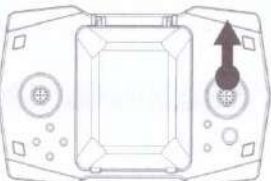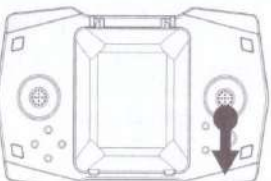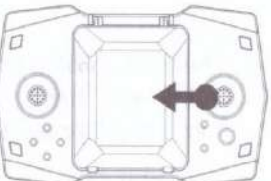	 Mișcați maneta dreaptă în sus sau în jos pentru a mișca aeronava în față sau în spate.
	 Mișcați maneta dreaptă în stânga sau în dreapta pentru a vira aeronava la stânga sau la dreapta.
	 Țineți apăsat pe maneta dreaptă și mișcați maneta în față, aeronava va executa o rostogolire completă pe față
	 Țineți apăsat pe maneta dreaptă și mișcați maneta în spate, aeronava va executa o rostogolire completă pe spate
	 Țineți apăsat pe maneta dreaptă și mișcați maneta în stânga sau în dreapta, aeronava va executa o rostogolire completă în direcția aleasă.

Manevre aeriene

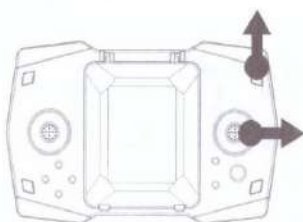

Apăsați pe butonul indicat, țineți apăsat pe manetă și mișcați maneta în dreapta, aeronava va executa o manevră aeriană la dreapta.

ATENȚIE

- Păstrați o distanță adecvată față de aeronavă pentru siguranța voastră.
- Nu vă uitați direct la lumini, acestea vă pot afecta vederea.
- Când bateriile telecomenzii sau aeronavei sunt descărcate, raza de acțiune și timpul de răspundere scad considerabil.
- Dacă aeronava este avariata, reparați-o cât de curând. Nu operați aeronava folosind elice avariate.
- Scoateți bateriile din dispozitive cât timp nu sunt în funcțiune pentru a preveni scurgerile de baterie.
- Evitați prăbușirea aeronavei de la altitudini ridicate, acestea pot avaria aeronava și să-i reducă durata de viață.

Notă specială

Mișcați maneta stângă treptat. Puteți folosi butoanele pentru reglaje pentru a corecta poziția aeronavei în timpul zborului.

NOTĂ: Aeronava poate fi afectată de vrie. Când aeronava devine instabilă în zbor, aceasta se numește vrie. Vria devine mai puternică cu cât masa aeronavei este mai mică.

NOTE PRIVIND BATERIILE LI-IO

- Utilizarea bateriilor litiu-ion presupune anumite riscuri, poate provoca daune materiale sau vătămări corporale.
- Utilizatorul trebuie să își asume toată responsabilitatea.
- Producătorii nu sunt responsabili pentru modul de utilizare al bateriilor (încărcare, descărcare, depozitare, etc.).
- Producătorii nu sunt responsabili pentru pierderile materiale sau daune personale.

Utilizarea încărcătorului și a bateriei

- Folosiți doar încărcătoare oferite de producător. Înainte de a-l curăța, asigurați-vă că nu este legat la o baterie sau sursă de curent.
- Nu încărcăți sau utilizați baterii umflate, cu scurgeri sau avariate.
- Nu supraîncărcați bateria. Când bateria este complet încărcată, scoateți-o de la încărcat. După încărcare, nu o mai puneți la încărcat pentru a nu se supraîncălzi.
- Nu lăsați bateria la încărcat în apropierea surselor de căldură sau suprafețelor inflamabile (covoare, parchet, mobilă de lemn, etc) sau pe suprafețe sau lângă obiecte conductive. Bateria trebuie supravegheată.

- Nu încărcați bateria cât este caldă.
- Temperatura bateriei trebuie să fie între 0°C și 40°C.
- Deconectați încărcătorul când nu este utilizat.

Utilizare și depozitare

- Nu utilizați ambalaje din plastic deteriorate de baterii.
- Când dispozitivul este pornit, nu introduceți sau scoateți bateria.
- Preveniți lovirea excesivă a bateriei.
- Nu folosiți baterii care sunt umflate, deteriorate, au scurgeri sau care emană mirosuri.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor
- Nu aruncați bateriile în foc și nu intrați în contact cu lichidul din acestea, bateriile nu trebuie lăsate în ploaie sau în contact cu umezeala.
- Nu rupeți, tăiați sau găuriți bateria. Bateriile și încărcătorul nu pot suporta greutatea mari. Nu loviți bateria.
- Nu folosiți solvenți, alcool, sau alte substanțe inflamabile pentru a curăța bateria.
- Nu scurtcircuitați bateria. Evitați contactul direct cu materialele electrolitice ale bateriei, acestea alături de fumul electrolitic sunt dăunătoare corpului.
- Păstrați dispozitivele în spații cu temperaturi adecvate și ferite de umezeală.
- Asigurați-vă că temperatura din spațiul de stocare nu se modifică în exces.
- Nu păstrați dispozitivele lângă surse de căldură.

Reciclare

- Acest produs necesită reciclare specială.
- Bateria trebuie aruncată într-un container special pentru baterii.
- Produsul este alcătuit din baterii și componente electronice.
- Privind reciclarea bateriilor și produselor electronice, respectați prevederile și normele legale locale în vigoare.

ÎNLOCUIREA ELICELOR

Când înlocuiți elicele aeronavei, faceți diferența dintre elicele marcate cu A și elicele marcate cu B, dacă nu sunt montate corespunzător, aeronava nu va putea zbura.

